KIFATO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ш к а ф ы х о л о д и л ь н ы е

Арктика 800 Пресерв
Глухой

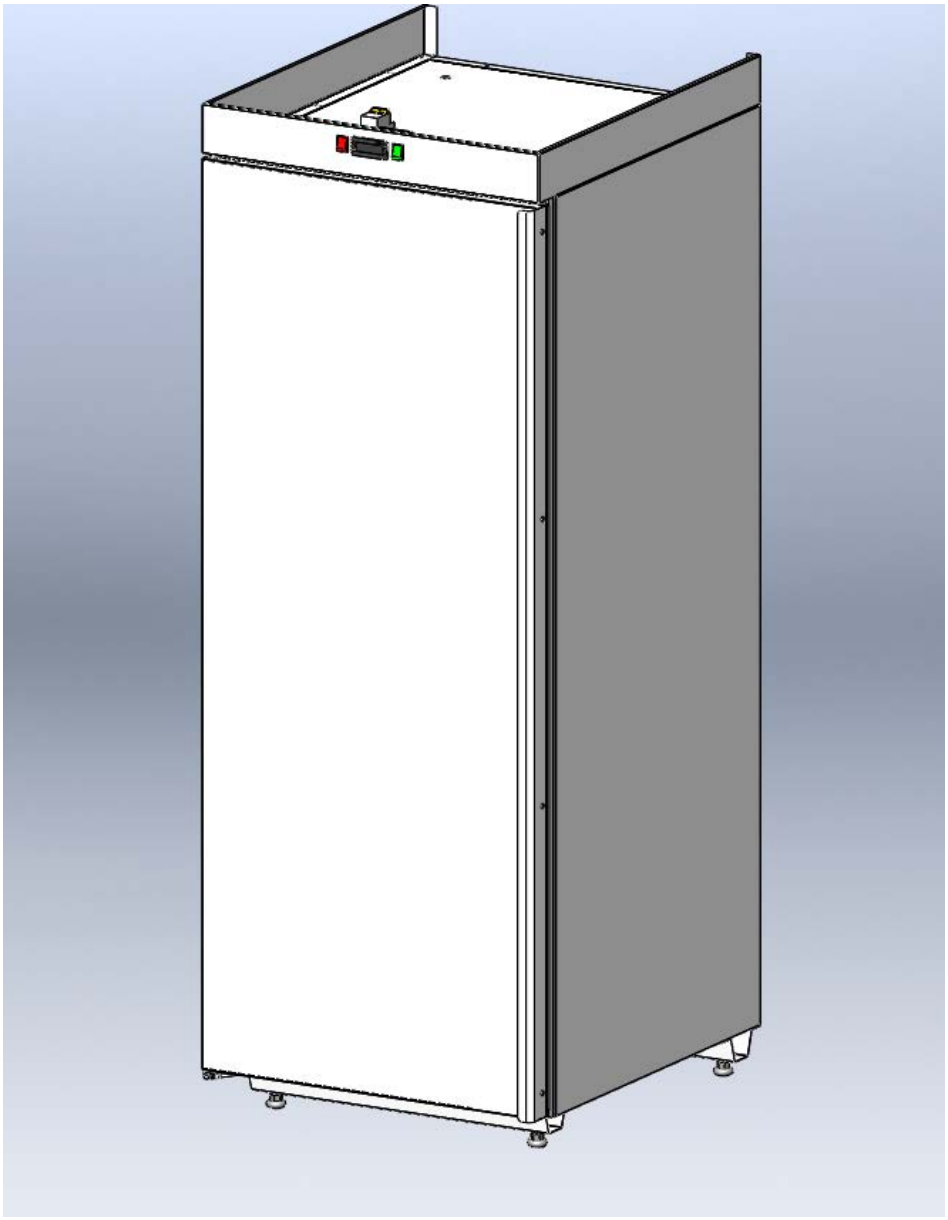

KIFATO

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ,
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПРИЛАВКИ

Шкафы холодильные Арктика 800

- Холодильный пресервный шкаф с принудительной циркуляцией воздуха и встроенным компрессорно-конденсаторным агрегатом.
- Камера шкафа пригодна для обслуживания персоналом.

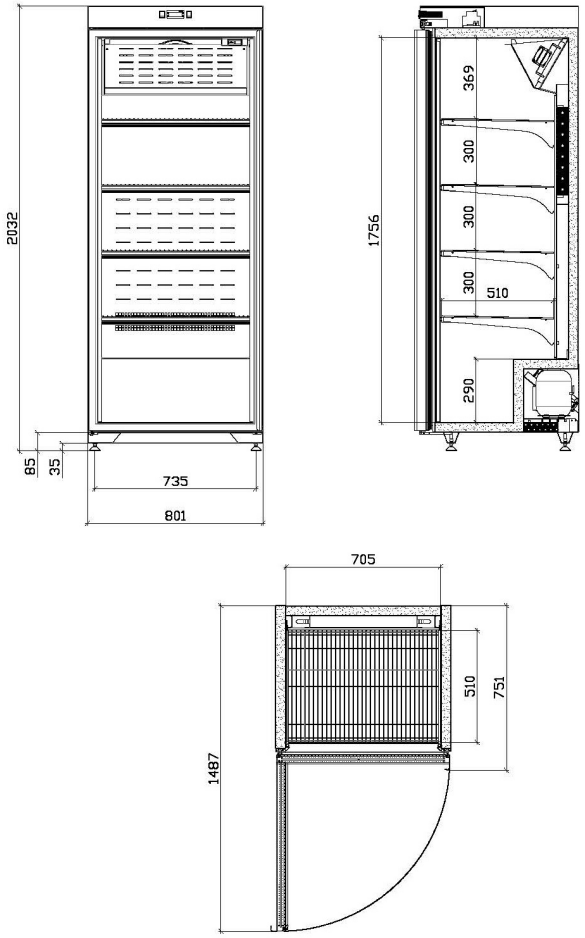

Параметры	Един. измер.	Холодильный шкаф
Температура в витрине	°С	-5…+5
Площадь выкладки	$м^2$	1.8
Компрессор	к-во/марка	Coubigel NPT18LA
Напряжение/частота	В/Гц	220-240/50
Потребляемая мощность компрессора при -10°С	кВт/сутки	11.5
Хладопроизводительность при -10°С	кВт	0,95
Вентилятор испарителя	шт/Вт	1/30
Вентилятор конденсатора	шт/Вт/об	1/30/1300
Освещение камеры	Вт	28
Оттаиваний в сутки	раз	6
Уровень шума на расстоянии 1 м от источника	дб	<50
Габаритные размеры (д/в/ш)	мм	800x2030x750

Описание.

Модели «Арктика 800» представляют собой прессервные холодильные шкафы со встроенным компресорно-конденсаторным агрегатом и предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и продажи **предварительно охлажденных** пищевых продуктов на предприятиях торговли.

Шкафы выпускаются в следующих модификациях:

- с глухими дверями;

Условия в помещении.

Холодильный шкаф соответствует своим эксплуатационным характеристикам, если в помещении соблюдаются следующие условия:

- относительная влажность – 60 %, температура воздуха +25 ^{o}C;
- воздушные потоки (сквозняки) со скоростью более 0,2 м/с могут ухудшить работу шкафа;
- наличие источников тепла (солнечные лучи, горячие трубопроводы и воздуховоды) отрицательно сказываются на работе шкафа.

Если вышеуказанные параметры в помещении завышены, то эксплуатационные характеристики холодильного оборудования могут быть ниже.

Доставка и первая чистка.

Первая операция, которую необходимо выполнить при получении шкафа, это снятие упаковки. Эту операцию нужно выполнять с особым вниманием и осторожностью, так как в упаковке находятся детали и принадлежности, необходимые для сборки шкафа. Убедиться в том, что оборудование не было повреждено при перевозке.

Первую чистку надо делать с большой осторожностью нейтральными моющими средствами, после чего аккуратно вытереть мягкой тряпкой.

Установка.

Запрещается устанавливать шкаф в следующих местах:

- в близи к отопительным приборам и под прямыми солнечными лучами;
- на сквозняках, вызываемых открыванием окон и дверей;
- под терминалами систем кондиционирования воздуха (в зимнее время).

Шкаф нужно устанавливать на ровном полу, строго горизонтально. При полной загрузке продуктами шкаф не должен качаться.

В случае соблюдения вышеуказанных правил Ваше оборудование будет работать без превышения
расхода электроэнергии, и эксплуатационные показатели будут хорошими.

Подключение электрооборудования.

Холодильный шкаф должен быть подсоединен к розетке с заземлением.

Убедиться в том, что электрический провод подачи электроэнергии имеет соответствующее сечение – не менее 2,5 мм^2 и надежно защищен от перегрузки и пробоя на корпус в соответствии с действующими нормами и законодательством.

Запрещается подсоединить какой-либо другой потребитель электроэнергии к розетке.

Освещение шкафа обеспечивается лампой с низким потреблением электроэнергии, низким выделением тепла и большим сроком службы.

Напоминаем, что любые изменения в электросхему могут быть внесены только специализированным техническим персоналом.

Пуск в эксплуатацию.

Вставить вилку в электророзетку, включить главный переключатель на шкафе и с некоторой задержкой времени шкаф включится в работу. После 60 минут работы проверить температуру внутри шкафа (которая должна соответствовать +2 / +8^{o}C), после чего можно загружать шкаф **предварительно охлажденными продуктами**.

На шкафах установлен электронный регулятор температуры фирмы «CAREL» PYEZ0ZB580. Предварительное программирование на заданный температурный режим произведено на заводе-изготовителе, предварительное программирование на заданный температурный режим произведено на заводе-изготовителе.

Категорически запрещается обслуживающему персоналу производить регулировку температуры холодильной машины.

Правила загрузки

При загрузке необходимо соблюдать следующие правила:

- разложить продукты так, что бы их высота не превышала максимальную линию загрузки, ибо температура продуктов будет высокая, ухудшится циркуляция воздуха, и на поверхности испарителя образуется снеговая шуба;
- продукты должны быть расположены равномерно, что обеспечивает хорошее качество работы холодильного шкафа;
- необходимо соблюдать оборот пищевых продуктов, т.е. продавать сначала те продуты, которые были
  разложены ранее;
- максимальный вес выложенных продуктов не должен превышать 10 кг на одну полку.

Полезные советы.

- Проверять рабочую температуру не реже одного раза в день с помощью термометра.
- Наблюдать, не образуется ли снеговая шуба на поверхности испарителя или конденсация и в этом случае вызвать техника по обслуживанию холодильников.
- Загружать продукты в холодильный шкаф исключительно **предварительно охлажденными** и только после того, как в нем установится нужная температура.

Оттаивание и слив воды.

Холодильный шкаф оснащен устройством оттаивания простой остановкой холодильного агрегата, которая происходит автоматически четыре раза за сутки в течении 45 минут.

Вода от оттаивания собирается в лотке установленном внизу, откуда она автоматически испаряется.

Чистка шкафа.

Чистку шкафа необходимо выполнять не реже одного раза в месяц, для чего следует произвести следующие операции:

- отключить главный переключатель на шкафе и вынуть вилку из электрической розетки;
- вынуть все продукты из шкафа, и когда температура шкафа достигнет температуры помещения,
  аккуратно прочистить внутреннюю поверхность;
- прочистить поверхность конденсатора и лопастей вентилятора холодильного агрегата с помощью
  пылесоса, при этом соблюдать большую осторожность во избежание механических повреждений;
- загрузку шкафа продуктами можно производить тогда, когда в нем достигнута нормальная рабочая температура.

ВНИМАНИЕ!!! Все работы по устранению неисправностей выполняет механик по обслуживанию холодильного оборудования.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции (агрегата, измерительные приборы и т.д.) без отражения их в руководстве по эксплуатации данного изделия.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок работы шкафа 12 месяцев со дня продажи его через торговую сеть.

Внимание! Обязательным условием гарантийного обслуживания торгово-холодильного оборудования производства фабрики «Кифато-РУС» является проведение пуско-наладочных работ специализированными сервисными организациями, имеющими Лицензию.

После проведения пуско-наладочных работ должен быть заполнен акт приемки оборудования на эксплуатацию. Акт составляется в 2-х экземплярах с указанием всех необходимых реквизитов, заводских номеров изделия, а также номеров основных комплектующих, дат и подписей, оттиска лицензионного штампа сервисной организации и печати владельца оборудования.

Необходимо также ежемесячно проводить планово-предупредительный, профилактический осмотр оборудования.

Отсутствие акта приемки изделия в эксплуатацию послужит основанием для отказа в осуществлении гарантийных обязательств.

Отказ от гарантийных обязательств возможен в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии;
- при механических повреждениях оборудования (как внешних, так и внутренних), вызванных нарушениями правил и норм эксплуатации;
- при повреждениях вызванных стихийными бедствиями;
- при повреждениях вызванных грызунами или бытовыми насекомыми;
- при повреждениях вызванных самостоятельными попытками отрегулировать или отремонтировать оборудование.

В случаях перечисленных выше сервисная организация составляет акт о снятии оборудования с гарантии, о чем делается запись в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства могут быть возобновлены после проведения платного ремонта.

Свидетельство о приемке и продаже.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____

Комплектация витрины в полном объеме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя

Производитель: ООО «Кифато» г. Клин, Волоколамское ш. 33 стр. 3